



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КАРТОЧНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ С
ЗАДЕРЖКОЙ ТМ ЭРА

(АРТ. 12-4105-99)

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании! Данный документ распространяется на выключатель карточный опто-электронный с задержкой и предназначен для руководства по его сборке, подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

! Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Выключатель предназначен для включения/отключения различных бытовых приборов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания (переменное), В	100...250
Частота сети, Гц	50/60
Ток потребления нагрузки, А, не более	30
Сечение провода, мм ²	1,5...4,0
Время задержки выключения, с	30±5
Размер карты, мм, не более	54
Температура эксплуатации, °С	+5...+40
Относительная влажность, %, не более	90
Степень защиты изделия	IP20 (сухое помещение)
Срок службы, лет	10

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Выключатель, шт	1
Упаковка, комплект	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1. Меры безопасности

Внимание! Все работы по сборке и установке выключателя должны осуществляться при отключенном питании сети!

- Запрещается пользоваться выключателем в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).
- Запрещается использовать выключатель в электрической сети с напряжением выше номинального.
- Подключение нагрузки, отличающейся большим током потребления, от той, что указана в данном руководстве и на маркировке выключателя, может привести к выходу выключателя из строя и лишает прав на гарантийное обслуживание.
- Для чистки выключателя необходимо использовать мягкую сухую ткань.
- Не используйте для чистки выключателя абразивные, химически активные и агрессивные чистящие средства.

4.2. Рекомендации по монтажу и подключению

Распакуйте изделие. Проверьте комплектность. Убедитесь в отсутствии повреждений выключателя. Монтаж должен производиться при отключённом напряжении питания. Перед установкой нужно убедиться в совместимости характеристик бытовой сети и технических данных устройства. Подключение осуществляется согласно схеме подключения (рисунок 1). Подключить зачищенные жилы кабеля в соответствующие клеммы изделия. Закрепить изделие в установочной коробке (подрозетник, см. рисунок 2) при помощи винтов. Закрепить декоративную накладку на изделии (поставляется отдельно, код для заказа 12-6201-XX, где XX – цветное исполнение).

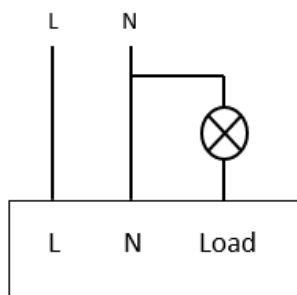


Рисунок 1 - Схема подключения

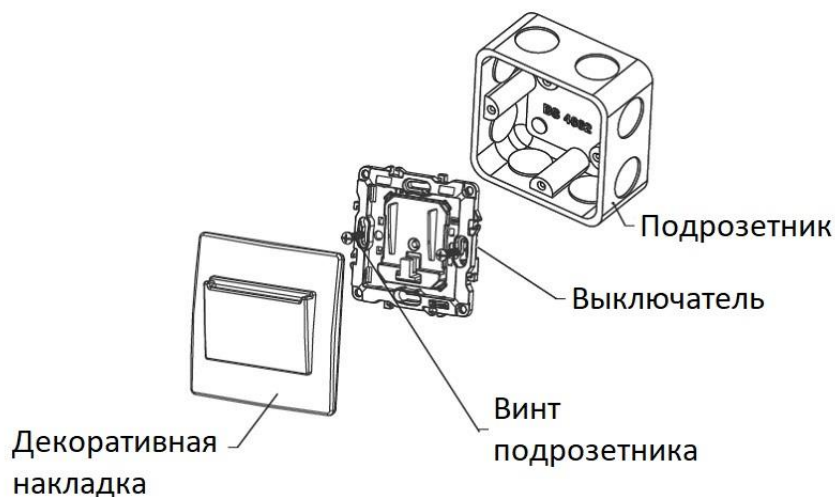


Рисунок 2 - Схема установки

4.3. Использование

Для включения потребителей с помощью устройства в горизонтальную щель декоративной накладки вставляется карта (не входит в комплект). Для выключения потребителей карта вынимается, и после истечения времени задержки выключения устройство отключает потребители от бытовой сети.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выключатель не требует дополнительного обслуживания.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации выключателя составляет 2 года со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

8.2. Возврат/обмен выключателя осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

8.3. Возврат/обмен выключателя осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!

Выключатель не работает:

- проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В
- проверьте правильность подключения согласно схеме (рисунок 1)
- убедитесь, что используемая карта подходящего размера

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Выключатель карточный

Тип изделия: Выключатель

Модель изделия: 12-4105-99

Товарный знак: «ЭРА»

Страна изготовитель: Китай

Наименование изготовителя: АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД

Адрес изготовителя: КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901

Информация для связи с изготовителем: atl_company@163.com

Импортер: Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.

Соответствие нормативным документам:

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Дата производства: см. на изделии или на упаковке (указана в формате ДД.ММ.ГГГГ или ММ.ГГГГ)

