



Выключатели автоматические ЭРА Simple BA47-29 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Данный документ распространяется на автоматические выключатели серии BA47-29 и предназначен для руководства по монтажу, подключению и эксплуатации.
Выключатели автоматические серии BA47-29 предназначены для:
- защиты и автоматического отключения потребителя при возникновении токов перегрузки, короткого замыкания в электросетях переменного тока частотой 50Гц и номинального напряжения не более 400В;
- коммутации и управления участками электрических цепей
Автоматические выключатели серии BA47-29 соответствует ГОСТ P50345 (IEC 60898-1), ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации

! Информация о видах опасных воздействий


Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметр:	Значение
Предельная коммутационная способность, кА	4,5
Коммутационная износостойкость, кол-во циклов	6 000
Механическая износостойкость, кол-во циклов	20 000
Номинальное фазное напряжение частотой 50 Гц, В	230
Номинальное линейное напряжение частотой 50 Гц, В	400
Номинальный ток In, А	6;10;16;20;25;32;40;50;63
Количество полюсов	1,2,3,4
Электромагнитный расцепитель, тип*	C
Степень защиты оболочки	IP20
Время срабатывания при коротком замыкании не более, с	<0,01
Сечение подключаемого провода, мм ²	От 1 до 25
Момент затяжки, Н*м	2,5
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Масса одного полюса, кг	0,11
Срок службы, лет	15

*Характеристики электромагнитных расцепителей:
Тип C электромагнитная защита между 5 и 10 кратным значением номинального тока.


2. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

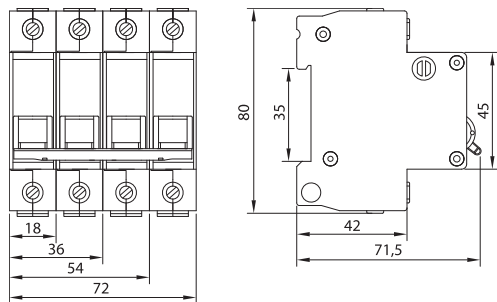



3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

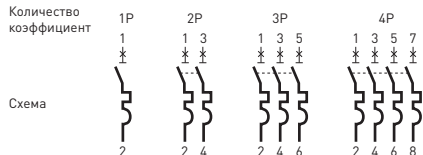

4. ВРЕМЯ-ТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИП C

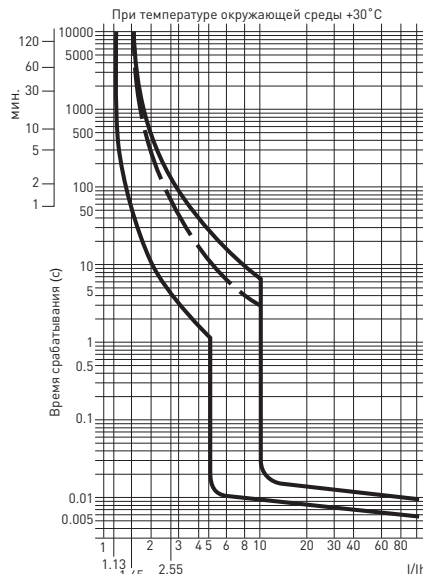

Изменение характеристики расцепления выключателей зависит от двух основных факторов - количества параллельно размещенных (рядом друг с другом) выключателей и температуры окружающего воздуха. При расчете тока неотключения для параллельно размещенных выключателей в зависимости от их количества (N) и температуры окружающего воздуха (t °C) вводятся поправочные коэффициенты:
- K_n коэффициент, учитывающий количество параллельно размещенных выключателей, определяется по графику приведенному ниже:

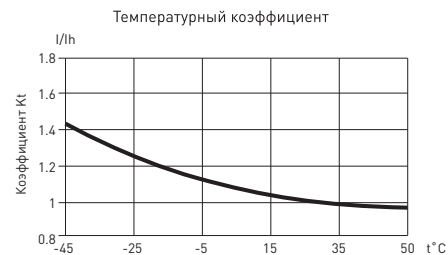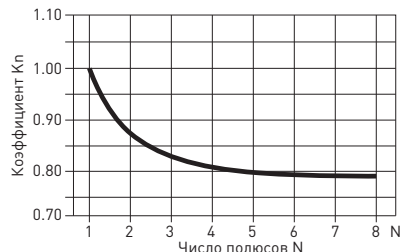

Ток неотключения для параллельно размещенных выключателей в зависимости от их количества и температуры окружающего воздуха определяется по формуле:

$$I_{\text{неоткл}} = 1,13 I_n * K_n * K_t$$

где 1,131 — условный ток нерасцепления выключателя, равный 1,13 его номинального тока (указанного в маркировке выключателя) при температуре настройки тепловых расцепителей 30 °C (по ГОСТ 50345-99).

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Внимание!
! Все работы проводить только при полном снятии напряжения со всех токоведущих частей, находящихся в зоне работ.

При монтаже, в вертикальном положении, автоматического выключателя, верхнее положение рычага должно соответствовать включенному состоянию, нижнее -отключенному. При отклонении на 90° от верикального расположения, включенное состояние должно соответствовать левому положению рычага, выключенное - правому.

В течении всего срока эксплуатации, рекомендуется, с периодом раз в шесть месяцев, производить визуальный осмотр выключателей на предмет видимых повреждений, производить тестовое выключение-включение выключателя и подтягивать зажимные винты контактов.

Диапазон рабочих температур от -40°C до +50°C.

Рабочая высота над уровнем моря не более 2000 м.

Рабочее положение в пространстве – вертикальное с допустимым углом отклонения на 90°.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Запрещается эксплуатация выключателей имеющих повреждения корпуса
Подключение и монтаж должны производиться квалифицированным специалистом – электриком.

Выключатель относится к классу 0 по способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 и должны устанавливаться в распределительных щитках классом защиты не ниже I.

7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

9. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Выключатели автоматические BA47-29;
2. Паспорт.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Выключатели автоматические BA47-29
Модели изделия	BA47-29
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	
Адрес изготовителя	
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортер	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г. Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Дата изготовления	

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию в случае: наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса; нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии корректно заполненного гарантийного талона:

Дата производства: _____

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца